





Uputstva za postavljanje mreže

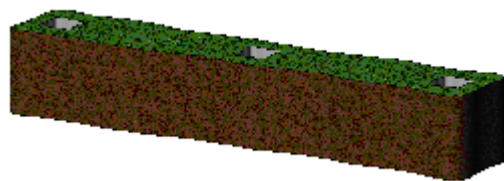


1. PRIPREMA

- iskop rupa za postavljanje stubova
- veličina rupa je prečnika 30-40 cm i dubine min. 40cm, razdaljina između rupa je 252cm, na završetku linije razdaljina može biti i manja

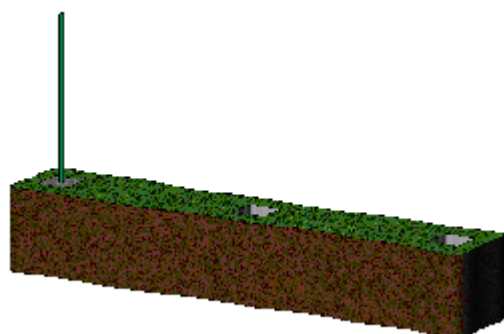


2. MONTAŽA STUBOVA

- najpre montiramo prvi stub i zalijemo ga betonom
- stub se montira na željenu visinu

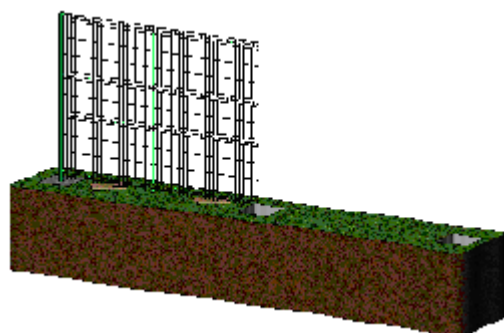

3. MONTAŽA PRVOG PANELA


- panel se montira na stub, treba proveriti vertikalni i horizontalni položaj.
- Horizontalan položaj obezbeđuje se podlaganjem panela za ogradu.

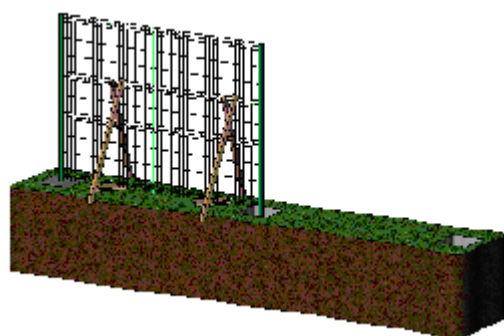

4. MONTAŽA DRUGOG STUBA

- ogradu treba podupreti drvenim potpornim elementima sa obe strane i proveriti horizontalni i vertikalni položaj



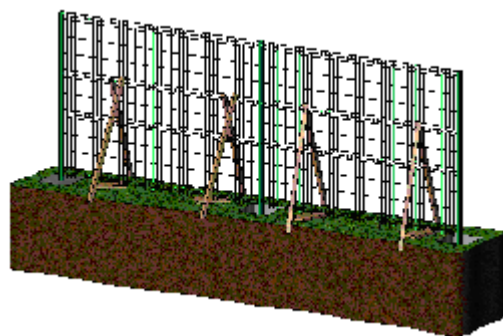

5. MONTAŽA SLEDEĆIH ELEMENATA

- postupak se ponavlja



6. BETONIRANJE

- kad je cela ograda postavljena, svi stubovi se betoniraju, a zatim ponovo treba proveriti horizontalan i vertikalni položaj ograde i prema potrebi ga popraviti. Potporne elemente odstranjujemo tek, kad je beton suv..

Uputstva za postavljanje mreže sa betonskom cevi

Uputstva za postavljanje mreže sa betonskom cevi

1. FAZA


- Iskop rupe
- Podložni beton
- Montaža cevi

2. FAZA


- Montaža stubova i panela
- Proveravanje horizontalnog i vertikalnog položaja stubova i panela

3. FAZA


- Betoniranje stubova u cevima
- Kad je beton suv, cela rupa se zatrpava zemljom

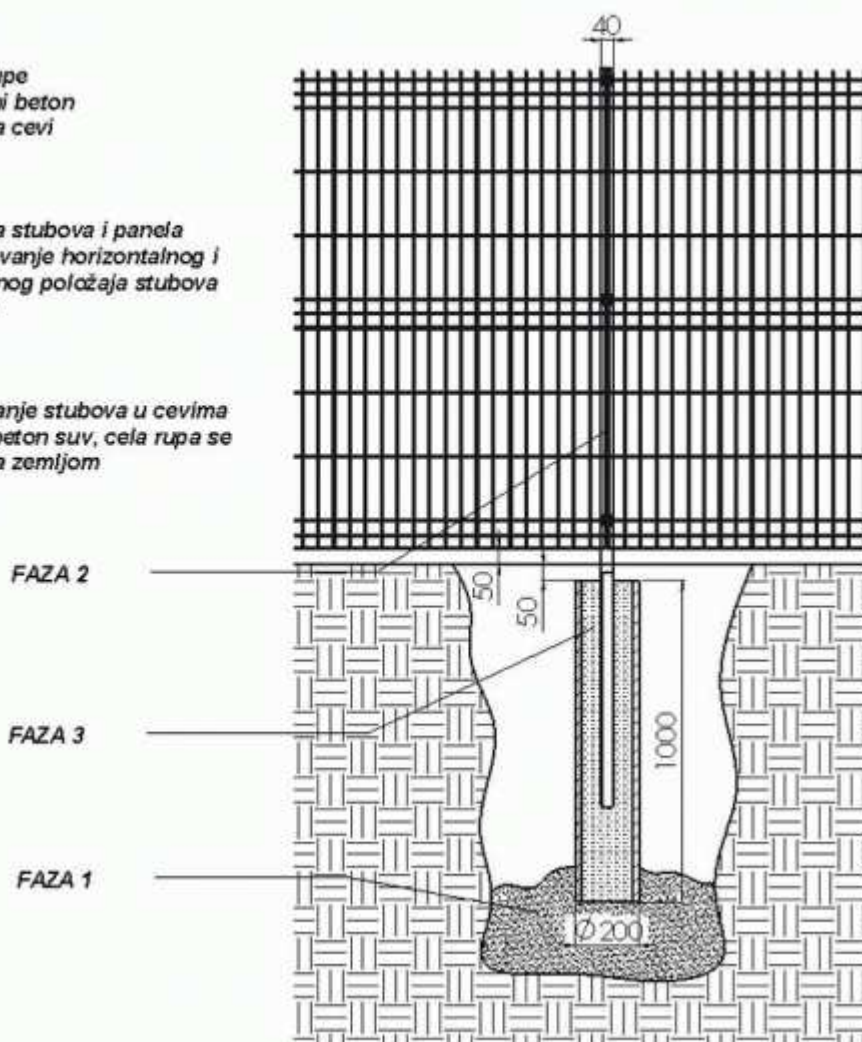

Pričvršćivanje ograde na stub

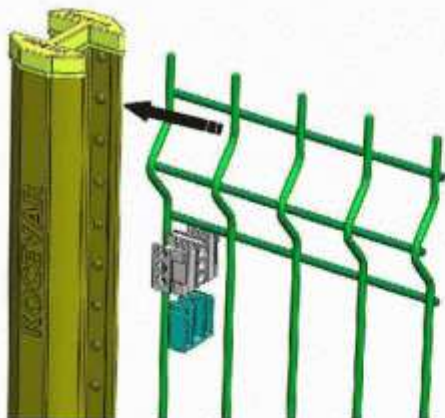


Najpre umetnemo mrežni panel u stub.

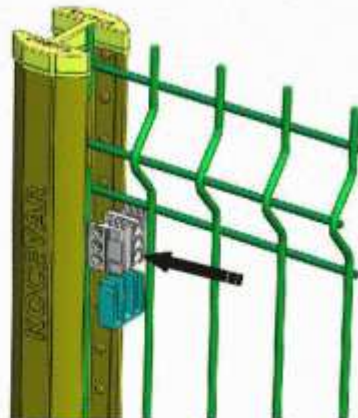

Spojnicu blago stisnemo i umetnemo u kanal stuba tako da se rupe na spojnici poklapaju sa izbočinama u kanalu stuba. Spojnicu treba da umetnemo neposredno ispod poprečne žice.



Zatim u spojnicu umetnemo plastični klin. Pri tom moramo da pazimo da klin bude pravilno okrenut.

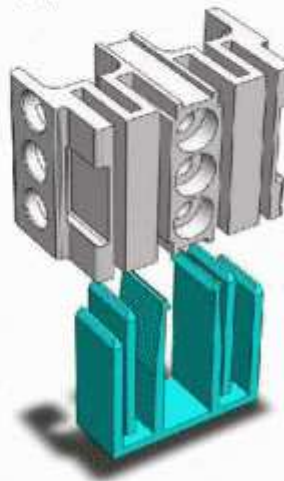


Pričvršćivanje ograde na ugaoni stub




Na panelu za ogradu isećemo sva zadnja ojačanja kao što prikazuje slika. Kad su ojačanja isečena, bojom zaštitimo mesta, gde smo presekli žicu.



Panel za ogradu umetnemo u stub pod uglom od 45°.

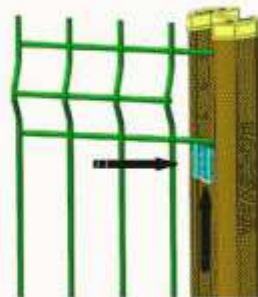

Zatim umetnemo i spojnicu i klin.

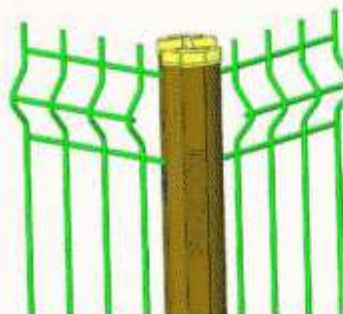


Na sledećem panelu isećemo ojačanja na početku panela i takođe zaštitimo bojom mesta, gde smo presekli žicu.




Tako možemo da postavljamo ograde na uglovima, gde ugao ne prelazi 90°. U slučaju većih uglova treba upotrebiti dva stuba.


Pričvrščivanje stubova na neravnom terenu


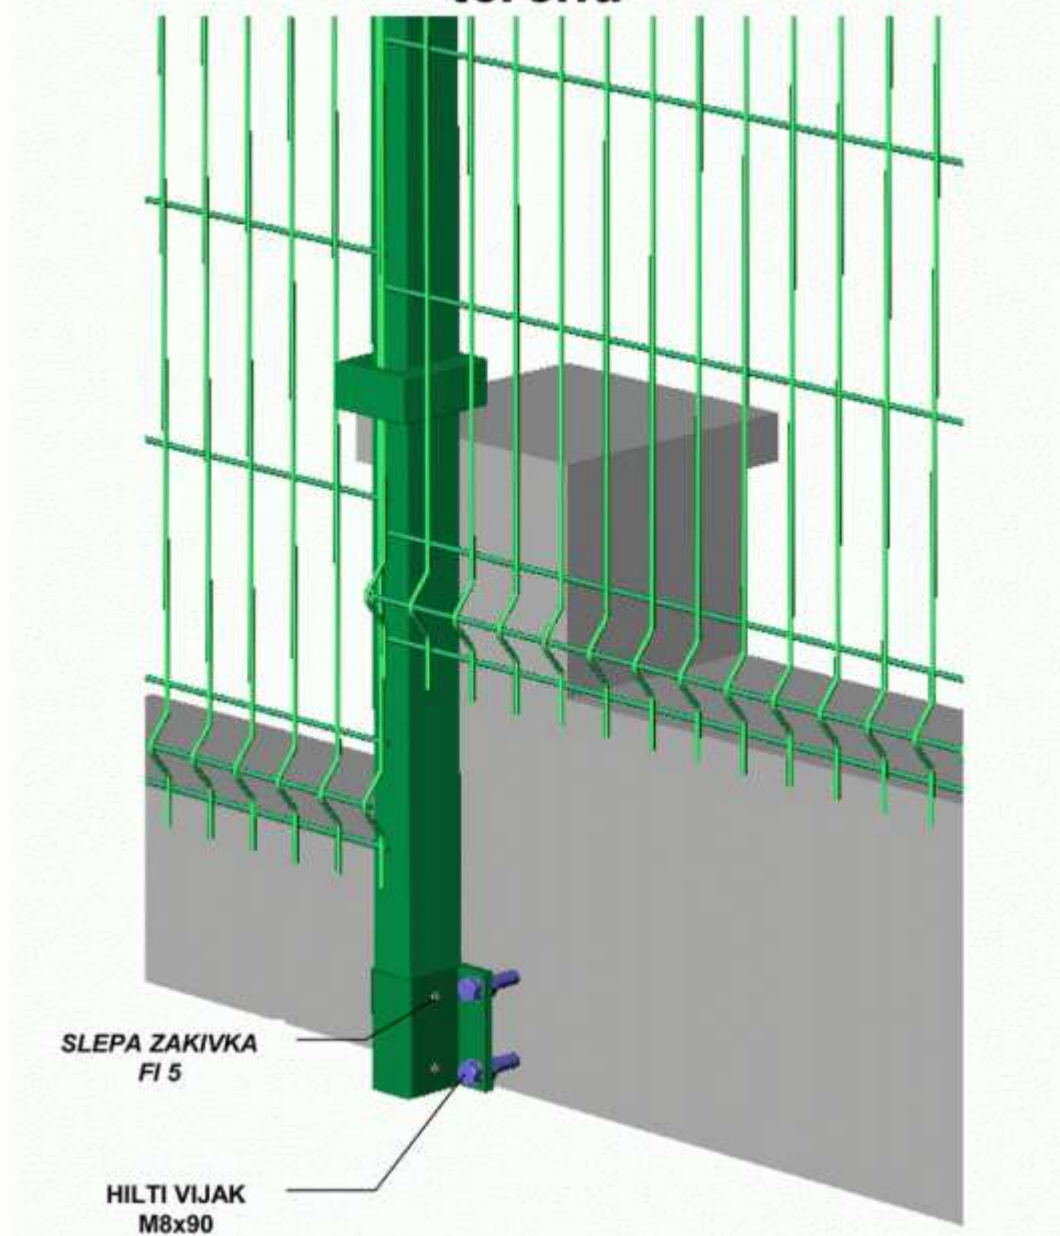


Pričvrščivanje ograde na betonske ili drvene stubove

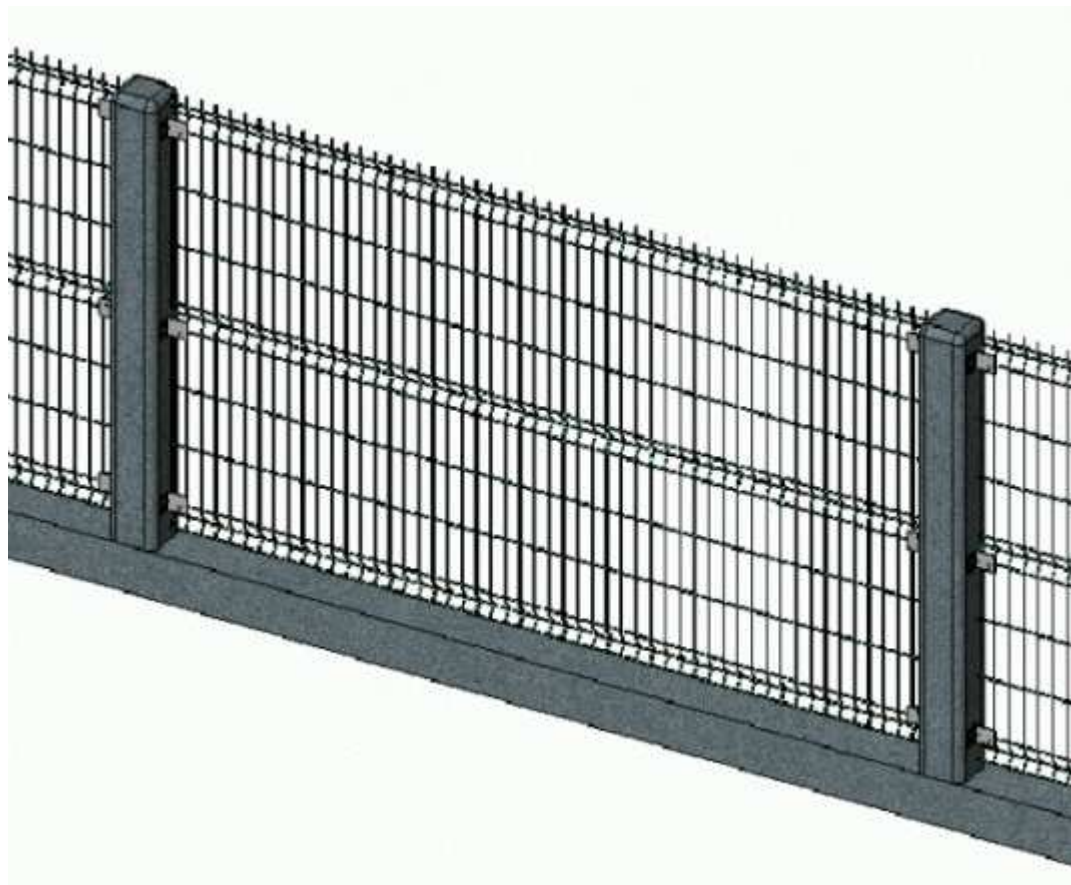

Razdaljina između stubova može biti najviše 2520 mm.

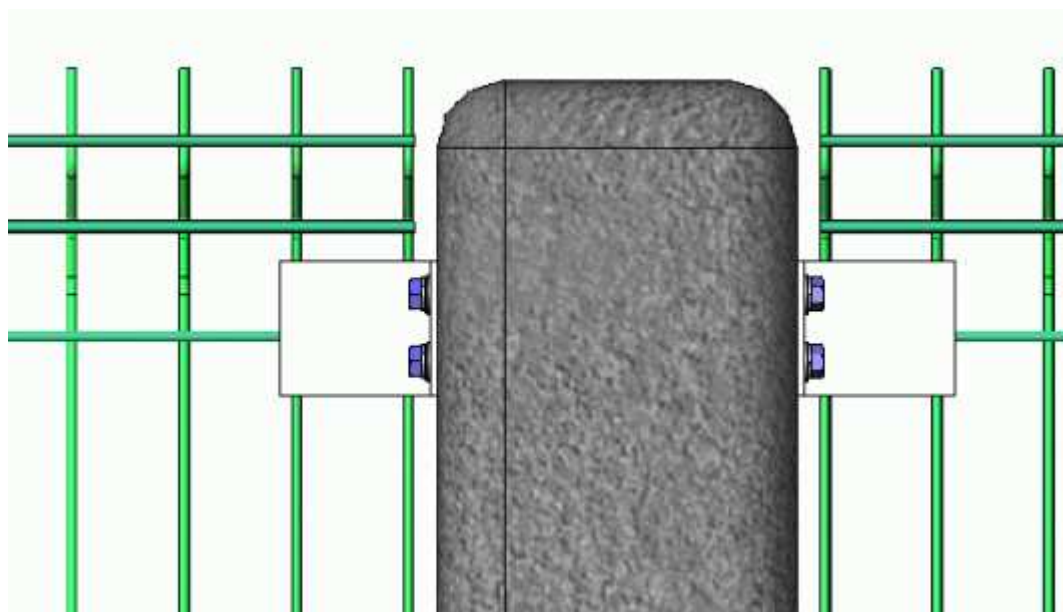

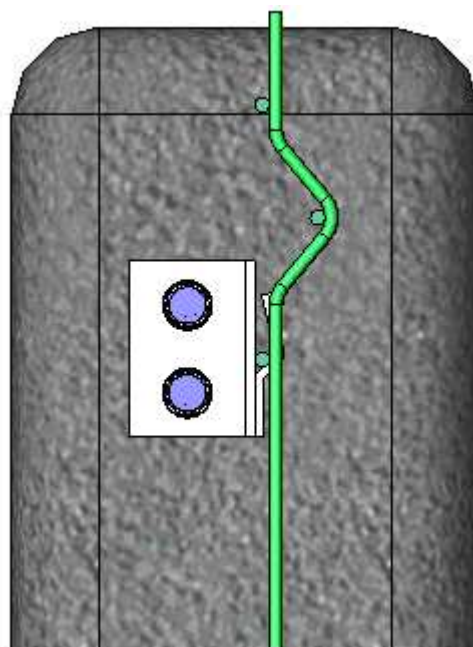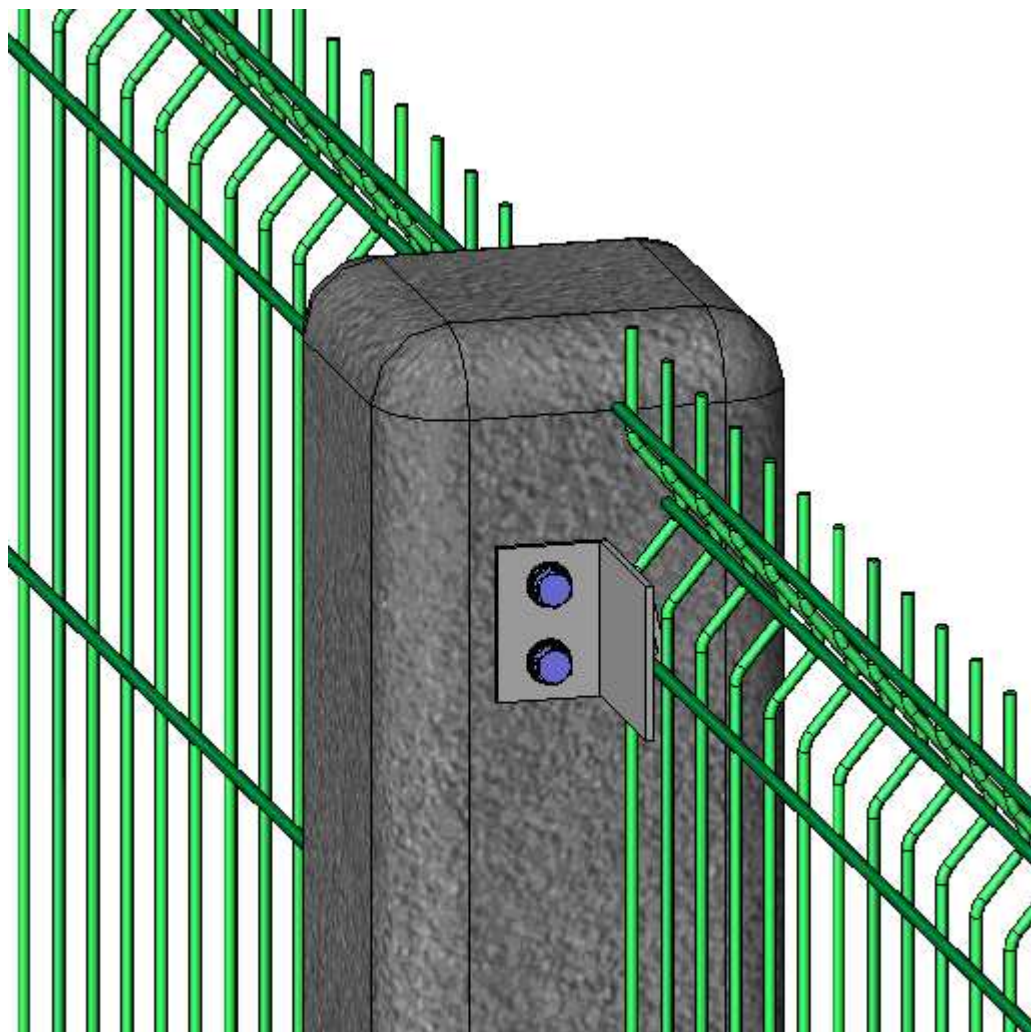

Postavljanje ograde pod nagibom

